


ZEPPE

產品手冊


01 包裝內容



智慧手錶(含錶帶), 1 件

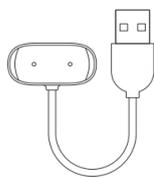

充電底座, 1 件




使用說明書, 1 份

1

02 手錶介紹

備註: 如果手錶屬於關閉狀態, 長時間按住電源鍵讓手錶開啟, 如果手錶仍然沒有開啟, 則代表著電池電量可能不足。請先給手錶充電, 然後再試一次。

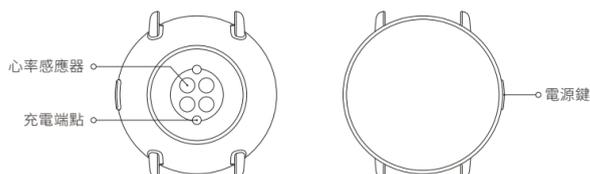

2

03 安裝應用程式

App是用手錶的必備軟體。App可以幫助您控制智慧手錶及其所有功能。

- 長時間按住電源鍵, 可開啟手錶。
- 使用手機掃描使用說明書上的二維碼條碼, 在手機上下載App。您還可以從Google Play 商店或Apple App Store下載最新版本的App。



下載 Zepp App


備註:

- 請時常更新到最新版本的App, 這樣可為您帶來更好的體驗。
- 手機上的操作系統須為Android 5.0、iOS 10.0或更高版本。

3

04 綁定手錶

- 在手機上打開App, 並且登入。如果您沒有帳號, 請先註冊。
- 從裝置清單中, 選擇您要與手機綁定的手錶。按照應用程式上的說明和指示完成手錶綁定。
- 在綁定完成後, 手錶將顯示正確的時間。您可以根據需要設定其他手錶功能。

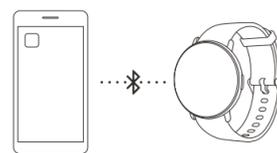


備註:

請勿使用行動電話的藍牙功能直接配對手錶。按照App中的步驟正確配對手錶。

4

05 手錶充電

僅可使用原裝充電座為手錶充電。手錶背面的充電端點應與充電器的充電端點對齊。在手錶開始充電後, 充電指示燈將顯示在螢幕上。

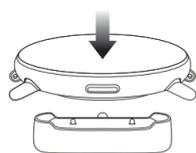


備註:

僅可使用產品包裝中的原裝充電底座為手錶充電。還要確保充電時兩邊的充電端點始終保持乾燥。

5

06 錶帶的拆卸與組裝

- 錶帶可根據手腕尺寸進行調整。
- 如果想要替換錶帶, 請參考插圖來拆卸或組裝錶帶。



備註:

- 在組裝好錶帶後, 適當地拉動錶帶, 確保成功安裝。
- 皮質類錶帶不防水, 請避免接觸液體; 在游泳等接觸水的場景下佩戴時, 請更換成氟橡膠錶帶。

6


07 佩戴手錶

- 手錶佩戴應鬆緊適中, 讓皮膚有透氣空間, 這樣不但能讓您感到舒適, 也能讓感測器發揮功效。
- 在測量血氧飽和度的過程中, 請正確佩戴手錶, 不要戴在手腕骨節上, 手臂放平, 保持手錶與腕部皮膚舒適貼合 (適當地佩戴得緊一些), 測量全程保持手臂靜止。受外界因素 (手臂下垂、手臂晃動、手臂毛髮多、有紋身等) 的影響, 可能會出現測量結果不準確或無法出現測量值的情況。
- 您可在運動時收緊手錶錶帶, 運動之後再適當調松。如果您的手錶會在手腕上晃動, 或者感測器無法讀取資料, 請試著將錶帶收緊一點。

7

08 NCC警語: (僅適用於台灣市場)

「依據低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」



有關特定於Zepp E手錶的訊息、認證和符合標誌, 請在手錶的「設定 > 系統 > 規範」介面下查看產品認證資訊。

8

09 安全通知

- 此裝置具備防水功能, 認證等級為5 ATM。這意味著此裝置可在雨天或淋浴時穿戴。它亦適用於淺水活動, 例如在游泳池中游泳。
- 但是, 在潛水、泡澡、蒸氣室、溫泉或其他出現高速水流或淺水以下等活動時, 不應穿戴手錶。
- 請勿在水下操作手錶。在浸濕後, 請在操作或充電前用乾布擦乾。
- 手錶不能抵禦化學試劑、酸性或鹼性溶液等的腐蝕。液體損壞引起的缺陷不在保固範圍內。

使用過度恐傷害視力

視力保護注意事項:

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕, 2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

9

10 基本規格

產品型號: A1936 頻率: 2402-2480 MHz
輸入: 5 V d.c. 500 mA MAX 工作溫度: 0°C至45°C
無線連接: BT 5.0、BLE
防水等級: 5 ATM
裝置要求: 已經安裝了Android 5.0或iOS 10.0以及上述版本系統的裝置



Bluetooth® 文字標記和標誌是由 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標, 安徽華米信息科技有限公司經授權使用此類標記。其他商標和商品名稱歸屬於其各自的所有者。

10

11 保固及退貨規定

Zepp有限保固涵蓋了Zepp產品在原始購買日期開始的生產缺陷。保固期為12個月或其他期限, 惟須符合消費者所在國家/地區適用的消費者法律的規定。我們的保固是對適用的消費者法律規定的權利的補充。

公司網站: www.zepp.com
支援中心: support.zepp.com

11