


ZEPPE

Manuel du produit


01 Contenu du paquet



Smartwatch avec la bande × 1

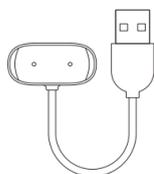

Station de recharge × 1




Manuel d'instructions × 1

1

02 À propos de la Montre

Remarque: Si la montre est éteinte et ne s'allume pas lorsque vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, la batterie est peut-être épuisée. Veuillez recharger la montre et réessayer.

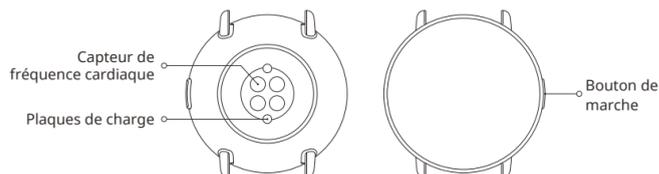

2

03 Installation de l'application

La montre fonctionne avec l'application. L'application vous aide à contrôler votre smartwatch et toutes ses fonctions.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer la montre.
- Scannez le code QR sur le manuel d'instructions avec votre téléphone portable pour télécharger l'application sur votre téléphone portable. Vous pouvez également télécharger la dernière version de l'application à partir du Google Play Store ou de l'Apple App Store.



Téléchargez l'application Zepp

Remarque:

- Pour une meilleure expérience, veuillez utiliser la version la plus récente de l'application.
- Le système d'exploitation doit être Android 5.0, iOS 10.0, ou plus récent.


3

04 Jumelage de la montre

- Ouvrez l'application sur votre téléphone portable et créez un compte. Veuillez vous connecter si vous avez déjà un compte.
- Dans la liste des appareils, sélectionnez la montre que vous souhaitez jumeler à l'application. Terminez le jumelage en suivant les instructions de l'application.
- Une fois le jumelage effectué, la montre affiche l'heure correcte. Vous pouvez paramétrer les autres fonctions de la montre selon vos besoins.

Remarque:

Ne jumelez pas la montre directement à l'aide du Bluetooth de votre téléphone portable. Suivez les étapes de l'application pour jumeler correctement votre montre.

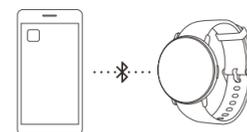


4

05 Chargement de la Montre

Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour recharger votre montre. Les plaques de charge à l'arrière de la montre doivent être alignées avec celles du chargeur. Une fois que la montre commence à se charger, l'indicateur de charge apparaît à l'écran.

Remarque:


Utilisez uniquement la station de chargement d'origine fournie dans le paquet du produit pour recharger votre montre. Assurez-vous également que la station de chargement est toujours au sec.

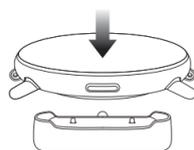

5

06 Démontage et Montage du Bracelet de la Montre

Le bracelet peut être ajusté en fonction de la taille de votre poignet. Veuillez vous reporter aux illustrations pour démonter ou monter le bracelet.



Remarque:

- Une fois le bracelet monté, tirez-le proprement pour vous assurer qu'il est correctement installé.
- Évitez tout contact avec les liquides, car le bracelet en cuir est perméable. Optez pour un bracelet en caoutchouc fluoré lorsque vous ne pouvez pas éviter de tels contacts, par exemple, en cas de nage.

6

07 Port

- Portez le bracelet sans trop serrer pour permettre à la peau de respirer et au capteur de fonctionner.
- Lorsque vous mesurez la saturation en oxygène du sang, évitez de porter la montre sur l'articulation du poignet. Gardez votre bras à plat, maintenez un ajustement confortable (convenablement serré) entre la montre et la peau du poignet, et gardez votre bras immobile tout au long du processus de mesure. Lorsque des facteurs externes influent sur la mesure (affaissement ou balancement du bras, poils de bras, tatouage, etc.), il est possible d'obtenir un résultat erroné à défaut de ne pas obtenir de résultat du tout.
- Vous pouvez serrer le bracelet de la montre pendant l'exercice et le desserrer après. Serrez le bracelet de manière appropriée si votre montre risque de vaciller sur votre poignet ou si le capteur ne fonctionne pas.

7

08 Informations sur l'Élimination et le Recyclage



Le symbole suivant signifie que ce produit doit être disposé séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie. Veuillez bien noter que c'est votre responsabilité de disposer des équipements électroniques dans les centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles.

8

09 Certifications et Approbations de Sécurité



Par la présente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., déclare que le type d'équipement radio A1936 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: <https://support.zepp.com/en/>

Pour plus d'informations sur les règlements et les logos de certification/conformité avec les produits liés à Zepp E, merci de vous référer à Réglementation sur votre Zepp E.

9

10 Avis de Sécurité

- Le dispositif est résistant à l'eau avec une cote certifiée de 5 ATM. Cela signifie que l'appareil résiste à la pluie et lors de la douche. Il peut également être utilisé dans les activités en eaux peu profondes, telles que la natation dans une piscine.
- Cependant, la montre ne doit pas être utilisée pour la plongée sous-marine, la baignade, le sauna ou toute autre activité impliquant une vitesse élevée de l'eau ou la submersion en profondeur.
- Veuillez ne pas utiliser la montre sous l'eau. Une fois immergée, séchez-la avec un chiffon sec avant de l'utiliser ou de la charger.
- La montre n'est pas protégée contre les réactifs chimiques, les solutions acides ou alcalines, etc. Les défauts causés par des dommages liquides ne sont pas couverts par la garantie.

10

11 Paramètres de Base

Modèle du produit: A1936
Connexion sans fil: BT 5.0, BLE
Température de fonctionnement: 0 °C à 45 °C
Indice de résistance à l'eau: 5 ATM

Prescriptions de l'appareil: Appareils installés avec Android 5.0 ou iOS 10.0 et les versions ultérieures du système
Consultez les informations relatives à la certification des produits sur la page Paramètres > Système > Réglementation.



La marque nominative et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont détenus par leurs propriétaires respectifs.

11

12 Garantie et Politique de Renvoi

La Garantie Limitée Zepp couvre les produits Zepp contre les défauts de fabrication à compter de la date d'achat d'origine. La période de garantie est de 12 mois ou toute autre période requise par la législation en vigueur dans le pays d'achat du consommateur. Notre garantie s'ajoute aux droits prévus par les lois applicables sur les consommateurs.

Site officiel: www.zepp.com
Aide: support.zepp.com

12