



ZEPPE

Manuale del prodotto


01 Contenuto della confezione

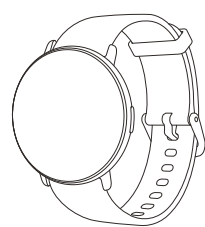

Smartwatch con la banda x 1

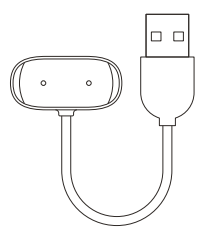

Base di ricarica x 1




Manuale di istruzioni x 1

1

02 Informazioni sull'orologio

Nota: Se, tenendo premuto il pulsante di accensione, l'orologio è spento e non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Si prega di caricare l'orologio e riprovare.

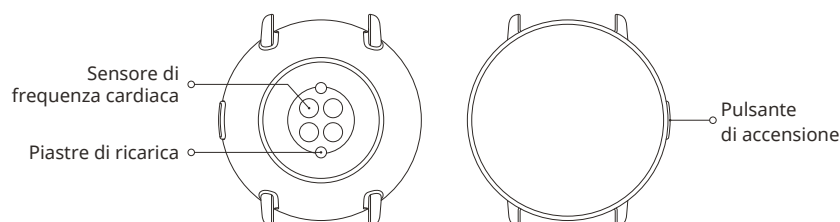

2

03 Installazione dell'app

L'orologio funziona con l'app. L'app ti aiuta a controllare il tuo smartwatch e tutte le sue funzioni.

1. Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere l'orologio.
2. Eseguire la scansione del codice QR sul manuale di istruzioni con il telefono cellulare per scaricare l'app sul tuo telefono cellulare. Puoi anche scaricare l'ultima versione dell'app dal Google Play Store o dall'App Store di Apple.

Nota:

1. Per un'esperienza migliore, si prega di utilizzare la versione più aggiornata dell'app.
2. Il sistema operativo deve essere Android 5.0, iOS 10.0 o superiore.



Scarica l'App Zepp


3

04 Allineamento dell'orologio

1. Apri l'app sul tuo telefono cellulare e crea un account. Effettua il login se hai già un account.
2. Dall'elenco dei dispositivi, seleziona l'orologio che desideri associare all'app. Completare l'abbinamento seguendo le istruzioni sull'app.
3. Una volta eseguito l'allineamento, l'orologio visualizzerà l'ora corretta. È possibile impostare le altre funzioni dell'orologio secondo necessità.

Nota:

Non allineare direttamente l'orologio usando il Bluetooth del tuo cellulare. Segui i passaggi nell'app per allineare correttamente l'orologio.

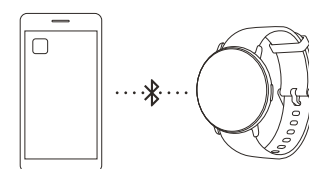


4

05 Caricare l'orologio

Utilizzare solo il caricatore originale per caricare l'orologio. Le piastre di ricarica sul retro dell'orologio devono essere allineate con quelle del caricatore. Quando l'orologio inizia a caricare, l'indicatore di carica apparirà sullo schermo.

Nota:


Utilizzare solo la base di ricarica originale fornita nella confezione del prodotto per caricare l'orologio. Assicurarsi inoltre che la base di ricarica sia sempre asciutta.

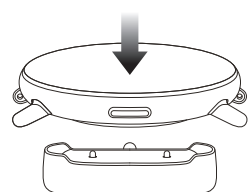

5

06 Smontaggio e montaggio del cinturino dell'orologio

1. La cinghia può essere regolata in base alle dimensioni del polso.
2. Fare riferimento alle illustrazioni per smontare o montare il cinturino dell'orologio.

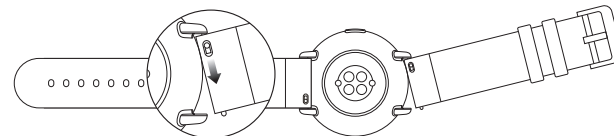

Nota:

1. Una volta assemblata la cinghia, tirare la cinghia correttamente per assicurarsi che sia installata con successo.
2. Evita il contatto con i liquidi poiché il cinturino in pelle non è impermeabile. Se non puoi evitare tale contatto, sostituisci il cinturino in pelle con uno in gomma fluorurata durante attività come il nuoto.

6

07 Indossare l'orologio

1. Indossa l'orologio in modo tale che il cinturino non sia troppo stretto, consentendo alla pelle di respirare e al sensore di funzionare.
2. Durante la misurazione della saturazione di ossigeno del sangue, non indossare il cinturino sull'articolazione del polso, mantieni il braccio in piano, garantisci una vestibilità comoda dell'orologio rispetto alla pelle del polso (non troppo stretto né troppo allentato) e tieni il braccio fermo durante la procedura di misurazione. Se la misurazione è influenzata da fattori esterni (cedimento del braccio, movimento del braccio, peli del braccio, tatuaggi ecc.), il risultato può risultare inaccurato oppure potrebbe non essere disponibile alcun risultato.
3. Puoi stringere il cinturino dell'orologio durante l'esercizio e allentarlo al termine. Stringi il cinturino in maniera appropriata se l'orologio si muove o se il sensore non funziona.

7

08 Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il seguente simbolo significa che questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici alla fine della sua vita. Si prega gentilmente di essere consapevoli che è vostra responsabilità smaltire le apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclaggio in modo da aiutare a conservare le risorse naturali.

8

09 Certificazioni e approvazioni di sicurezza



Con la presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., dichiara che l'apparecchiatura radio tipo A1936 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://support.zepp.com/en/>

Per ulteriori informazioni sulla regolamentazione e sui loghi di certificazione/conformità dei prodotti relativi a Zepp E, consultare la sezione Regulatory sul proprio Zepp E.

9

10 Avviso di sicurezza

1. Il dispositivo è resistente all'acqua con una valutazione certificata di 5 ATM. Ciò significa che il dispositivo è resistente alla pioggia e durante la doccia. Può anche essere usato in attività in acque poco profonde, come il nuoto in una piscina.
2. Tuttavia, l'orologio non deve essere utilizzato durante le immersioni subacquee, il bagno, l'uso di una sauna o in altre attività che comportano un'alta velocità dell'acqua o l'immersione al di sotto di profondità ridotta.
3. Si prega di non utilizzare l'orologio sott'acqua. Dopo l'immersione, asciugare con un panno asciutto prima di utilizzare o caricare.
4. L'orologio non è protetto da reagenti chimici, soluzioni acide o alcaline, ecc. I difetti causati da danni liquidi non sono coperti dalla garanzia.

10

11 Parámetros básicos

Modello di prodotto: A1936
Connessione wireless: BT 5.0, BLE
Temperatura di esercizio: Da 0 °C a 45 °C

Grado di resistenza all'acqua: 5 ATM

Requisiti del dispositivo: Dispositivi installati con Android 5.0 o iOS 10.0 e sistemi di versioni precedenti
Visualizza le informazioni sulla certificazione del prodotto nella pagina Impostazioni > Sistema > Regolazione.



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

11

12 Garanzia e politica di restituzione

La garanzia limitata Zepp copre i prodotti Zepp contro i difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto originale. Il periodo di garanzia è di 12 mesi o altro periodo in base alle leggi applicabili in materia di consumo nel paese di acquisto del consumatore. La nostra garanzia è in aggiunta ai diritti previsti dalle leggi applicabili sui consumatori.

Sito ufficiale: www.zepp.com
Aiuto: support.zepp.com

12