


# ZΣPP

## ユーザーガイド


### 01 同梱物



スマートウォッチ  
(バンド付属)×1

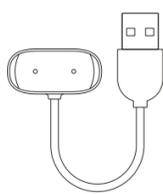

充電クレードル×1




取扱説明書×1

1

### 02 スマートウォッチ本体について

注：スマートウォッチ本体の電源がオフになっている状態で電源ボタンを長押ししても電源が入らない、または画面が暗い場合、バッテリー残量が0に近づいている可能性があります。スマートウォッチをしばらく充電し、もう一度電源ボタンを長押ししてください。

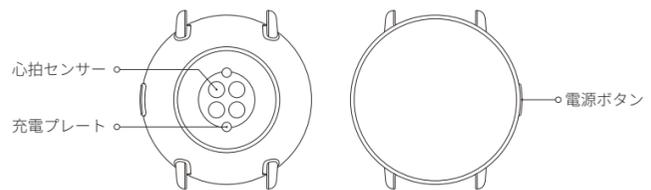

2

### 03 専用アプリのインストール

スマートウォッチをお使いになるには専用アプリAppが必要です。Appはスマートウォッチのすべての機能制御を行います。

- 電源ボタンを長押しするとスマートウォッチの電源がオンになります。
- お使いのスマートフォンで取扱説明書のQRコードをスキャンして、スマートフォンにAppをダウンロードしてください。最新バージョンのAppは、Google PlayストアまたはApple Appストアからダウンロードすることも可能です。



Zepp アプリのダウンロード

注：

- 全ての機能を安定してお使いいただくため、Appの最新版をご使用ください。
- 対応OS（オペレーティングシステム）は、Android 5.0以降またはiOS 10.0以降のバージョンとなります。


3

### 04 スマートウォッチとスマートフォンのペアリング

- スマートフォンでAppを開き、アカウントを作成します。既にアカウントをお持ちの方はそのアカウントでログインしてください。
- デバイス一覧で、ペアリングするスマートウォッチを選択します。アプリの指示に従いペアリングを完了してください。
- ペアリングが完了すると、時計の画面に正しい時刻が表示されます。必要に応じて他の時計機能を設定してください。

注：

スマートフォンのBluetooth通信機能を使用してスマートウォッチを直接ペアリングしないでください。アプリを正常にペアリングするために、必ずアプリを使用し、アプリの手順に従ってペアリングしてください。

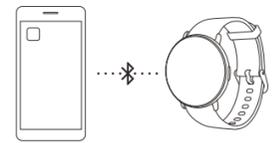


4

### 05 スマートウォッチの充電

スマートウォッチの充電には付属の純正の充電クレードルのみを使用してください。スマートウォッチ本体裏面にある充電プレートに充電クレードルのプレートを重ね合わせてください。充電を開始すると、充電インジケータがスマートウォッチの液晶画面に表示されます。

注：


スマートウォッチの充電には、製品パッケージに同梱されている純正の充電クレードルのみをご使用ください。充電クレードルは濡れた状態で使用しないでください。常に乾燥した状態で保管し、お使いください。

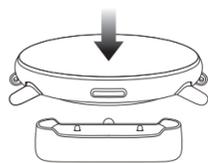

5

### 06 バンドのはずし方と取り付け方

- スマートウォッチのバンドは手首のサイズに合わせて調整可能です。
- 図をご参照の上、バンドの取り外し、取り付けを行って下さい。



注：

- バンドの取り付けが終わりましたら、バンドを引っ張って正しく取り付け出来ているか確認して下さい。
- 革のストラップは防水ではないため、水に濡らさないようにしてください。水泳など、水に濡れるのを避けられないときは、フッ素ゴムのストラップに変えてください。

6

### 07 装着

- 皮膚呼吸や、センサーの機能を妨げないように、ストラップを若干緩めて装着します。
- 血液酸素飽和度を測定する際は、ウォッチが手首関節に当たらないようにし、腕を水平にしてウォッチと手首の皮膚が快適に（適度な締めつけ感で）フィットするように維持して、測定中は腕を動かさないようにします。外部要因（腕の下がり、揺れ、体毛、タトゥーなど）の影響により、測定結果が不正確または出力されない場合があります。
- 運動中はウォッチのストラップを締めて、運動後に緩めてください。ウォッチが手首で揺れ動く場合や、センサーが動作しない場合は、ストラップを適切に締め付けてください。

7

### 08 注意事項

- 本スマートウォッチは水深50メートル（5気圧）相当の水圧に耐える事が可能です。プールでの水泳やシャワーでご使用いただけます。ただし、ダイビングやサウナでの使用には適さず、保証の対象外となります。
- 水中で時計を操作しないでください。本体が濡れたら、柔らかい布で水滴をふき取り、タッチスクリーンを操作・充電してください。
- 本スマートウォッチは、海水、温泉、酸性およびアルカリ性の溶液、化学薬品などの腐食性液体に耐性を持った防水性能を有しません。誤使用または不適切な使用による損傷、故障は保証の対象外です。



Zepp E の法的関連情報と製品認証情報については、Zepp E の管理項目を参考してください。

8

### 09 基本規格

製品型番：A1936  
入力：5V d.c. 500mA MAX  
ワイヤレス通信規格：BT 5.0, BLE  
防水性能：5気圧防水（ATM）  
対応OS：Android 5.0以降またはiOS 10.0以降のバージョンがインストールされているスマートフォン  
ウォッチの [設定] > [OS] > [規制] ページで製品証明書情報を表示します。



Bluetooth® のワード マークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。また、そのような商標を Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. はライセンスの下で使用します。その他の商標や商品名は、各所有者の商標や商品名です。

9

### 10 保固及退貨規定

Zepp Limited Warrantyは、本製品の購入初日から有効となる、Zepp製品の製造上の欠陥に対する保証です。保証期間は、購入国で適用される消費者法に準拠する12か月またはその他の期間となります。当社の保証には、適用される消費者法に準拠の上、当社規定の保証が付加されます。

公式ウェブサイト：www.zepp.com  
ヘルプ：support.zepp.com

10