


Z Σ P P

Manuel du produit
A1934


01 Contenu du paquet



Smartwatch avec la bande × 1

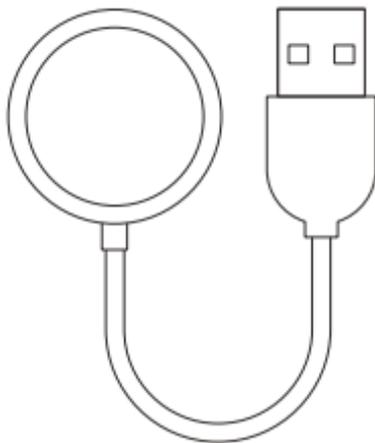

Station de recharge × 1

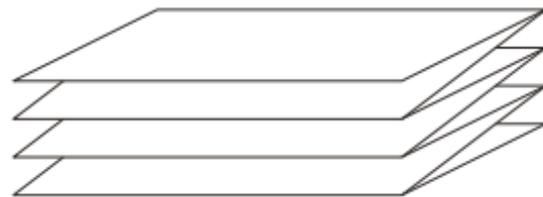


Manuel d'instructions × 1

02 À propos de la Montre

Remarque :

Appuyez longuement sur la couronne pour mettre la montre en marche. Si la montre ne s'allume pas, veuillez la recharger et réessayer.

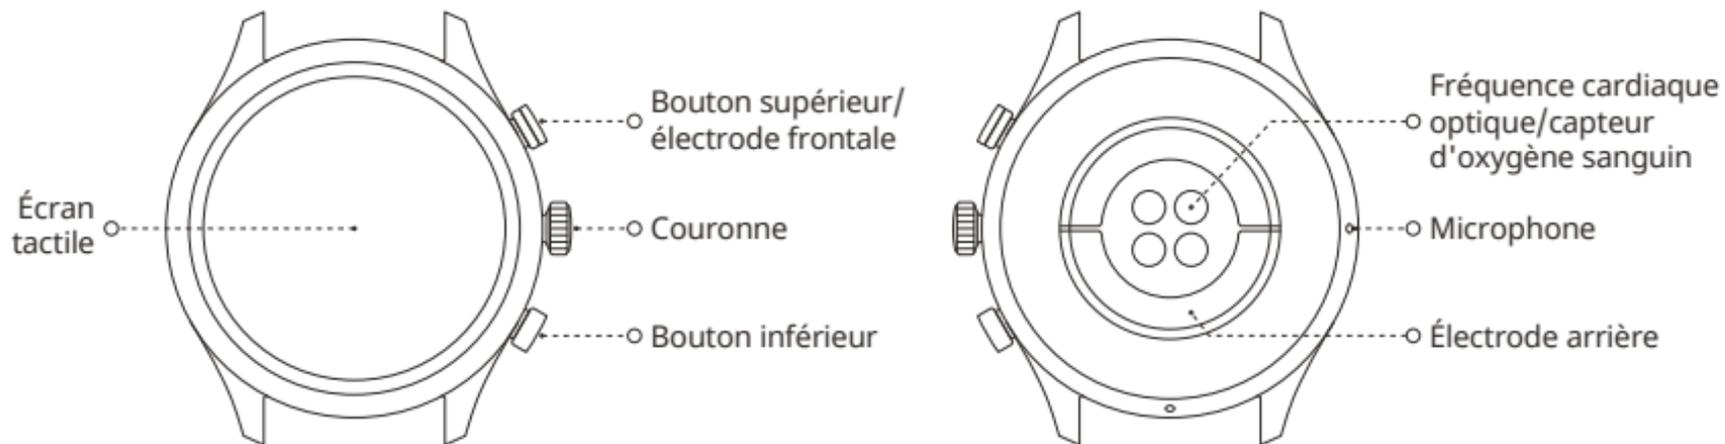

03 Jumelage de la montre

1. Scannez le code QR fourni dans le Manuel d'utilisation à l'aide de votre téléphone portable pour télécharger l'application dans votre téléphone. Vous pouvez également télécharger la dernière version de l'application depuis Google Play Store ou l'App Store de Apple.
2. Ouvrez l'application, inscrivez-vous et connectez-vous à un compte.
3. Suivez les étapes fournies par l'application pour associer correctement votre montre. Une fois l'association terminée, la montre affichera l'heure correcte
4. Vous pouvez configurer les autres fonctions de la montre selon vos besoins.

Remarque :

1. Pour une meilleure expérience utilisateur, veuillez utiliser la version la plus récente de l'application.
2. Le système d'exploitation doit être Android 5.0, iOS 10.0 ou une version ultérieure.
3. N'associez pas la montre directement en utilisant la fonction Bluetooth de votre téléphone portable. Suivez les étapes fournies par l'application pour associer correctement votre montre.




Téléchargez l'application Zepp

04 Recharge de la Montre

1. Branchez le câble de chargement de la montre à un adaptateur électrique ou au port USB d'un ordinateur.
2. Placez la partie inférieure de la montre dans la station de chargement.
3. Lorsque la charge commence, l'écran de la montre affiche la progression de la charge.


Remarque :

1. Veuillez utiliser la station de charge fournie avec la montre.
Assurez-vous que la station de charge est sèche avant de charger votre montre.
2. Veuillez utiliser un adaptateur secteur d'une intensité supérieure ou égale à 1 A.

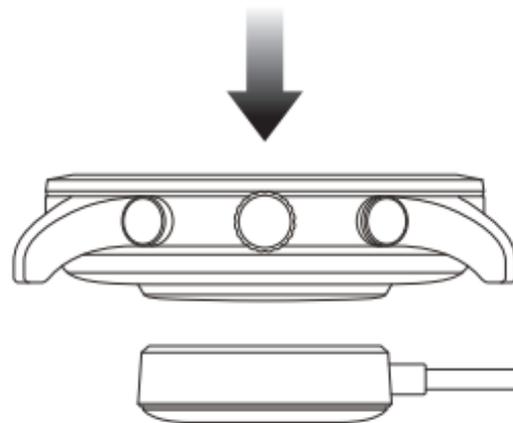

05 Démontage et Montage du Bracelet de la Montre

Veillez vous reporter aux illustrations pour fixer ou retirer le bracelet de la montre.

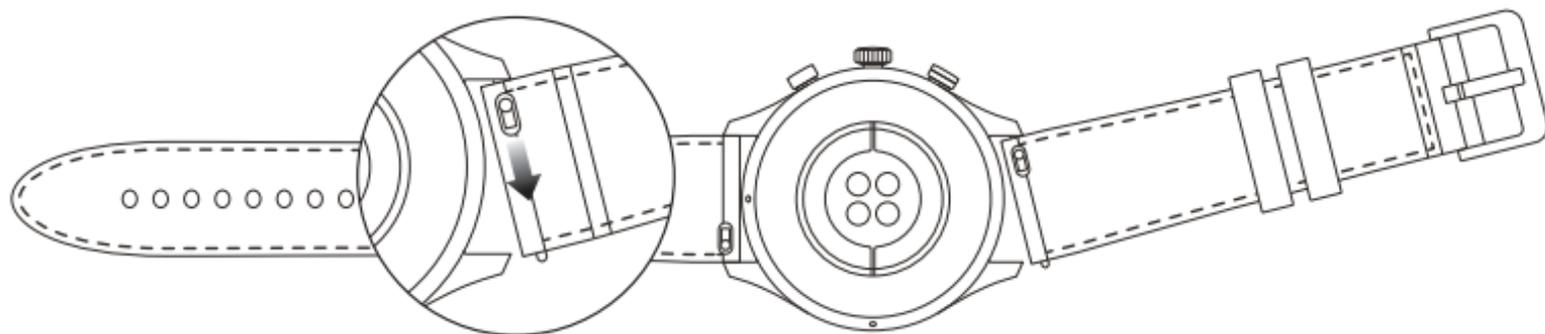

Remarque :

Une fois le bracelet monté, tirez-le proprement pour vous assurer qu'il est correctement installé.

06 Port

1. Portez correctement le bracelet de la montre, de manière ni trop serrée ni trop lâche, et laissez suffisamment d'espace pour que la peau puisse respirer. Cela vous permet de vous sentir à l'aise et
2. favorise le bon fonctionnement du capteur.
Portez la montre correctement lorsque vous mesurez la saturation en oxygène sanguin. Évitez de porter la montre sur l'articulation du poignet. Gardez votre bras à plat, maintenez un ajustement confortable (convenablement serré) entre la montre et la peau du poignet, et gardez votre bras immobile tout au long du processus de mesure. Lorsque des facteurs externes influent sur la mesure (affaissement ou balancement du bras, poils de bras, tatouage, etc.), il est possible d'obtenir un résultat erroné à défaut de ne pas obtenir de résultat du tout.
3. Nous vous recommandons de serrer le bracelet de la montre pendant l'exercice et de le desserrer après.

07 Paramètres de base

Modèle du produit : A1934

Entrée : 5 V d.c. 1 A MAX

Fréquence Bluetooth : 2400–2483.5 MHz

Étanchéité à l'eau : 5 ATM

Exigences relatives à l'appareil : Appareils installés avec les systèmes d'exploitation Android 5.0 ou iOS 10.0 ou une version ultérieure

Consultez les informations relatives à la certification des produits sur la page Paramètres > Système > Règlementation.

Version Bluetooth : BLE V5.0

Puissance de sortie BLE : <5 dBm

Température de fonctionnement : 0°C à 45°C



La marque nominative et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont détenus par leurs propriétaires respectifs.

08 Informations sur l'Élimination et le Recyclage



Tous les produits arborant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE conformément à la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers non triés. En revanche, vous devez préserver la santé humaine et l'environnement en jetant vos déchets d'équipements électriques et électroniques dans un point de collecte pour recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une bonne mise au rebut et un bon recyclage permettront de prévenir les effets néfastes potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus de détails sur les lieux et les exigences de ces points de collecte.

09 Certifications et Approbations de Sécurité



Par la présente, Anhui Huami Healthcare Co., Ltd., déclare que le type d'équipement radio A1934 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: <https://support.zepp.com/en/>
Pour plus d'informations sur les règlements et les logos de certification/conformité avec les produits liés à Zepp Z, merci de vous référer à Réglementation sur votre Zepp Z.

10 Sécurité de la batterie

1. La mise au rebut d'une batterie dans du feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.
2. Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
3. Une batterie soumise à une pression d'air trop basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

11 Avis de Sécurité

1. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques mordre ou avaler le produit ou ses accessoires, car cela pourrait les blesser.
2. N'exposez pas ce produit à des températures trop élevées ou trop basses, car celles-ci pourraient provoquer un incendie ou une explosion.
3. Ne placez pas ce produit près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue comme un four ou un appareil de chauffage électrique.
4. Certaines personnes peuvent avoir des réactions allergiques cutanées en présence de plastiques, de cuirs, de fibres et d'autres matériaux, et des symptômes tels que des rougeurs, des enflures ou des inflammations peuvent survenir après un contact prolongé avec les composants de ce produit. Si vous présentez de tels symptômes, veuillez cesser de l'utiliser et consulter votre médecin.
5. N'utilisez pas d'adaptateurs secteur, de chargeurs ou de câbles de données non autorisés ou incompatibles, cela pourrait endommager la montre et ses accessoires, ou causer un incendie, une explosion ou d'autres dégâts.
6. Les ondes radio générées par le produit peuvent affecter le bon fonctionnement des dispositifs médicaux implantés ou des dispositifs médicaux personnels, tels que les stimulateurs cardiaques et les appareils auditifs. Si vous utilisez de tels dispositifs médicaux, consultez le fabricant pour vous enquérir des restrictions d'utilisation applicables.
7. Ne jetez pas cet appareil ou ses accessoires comme des déchets ménagers ordinaires. Veuillez vous conformer aux réglementations locales en matière de mise au rebut de cet appareil et de ses accessoires, et participer aux opérations de recyclage.

12 Réparation et Entretien

1. Évitez d'utiliser des détergents tels que du savon, du désinfectant pour les mains, du bain moussant ou de la lotion pour le nettoyage afin d'éviter une irritation de la peau par des résidus chimiques, une corrosion de l'appareil ou une dégradation de sa résistance à l'eau.
2. Veuillez nettoyer et sécher rapidement l'appareil lorsque vous le portiez au moment de prendre un bain (pour les appareils adaptés), de nager (pour les appareils adaptés) ou de transpirer.
3. Le bracelet en cuir est perméable. Évitez de mouiller le bracelet, car cela pourrait raccourcir sa durée de vie.
4. Lorsque vous utilisez des bracelets de montre de couleur claire, évitez le contact avec des vêtements foncés afin de prévenir toute coloration.
5. Ne portez pas votre montre lorsque vous faites de la plongée avec tuba, prenez une douche, accédez à des sources chaudes ou à un sauna (bain turc), faites de la plongée, de la plongée sous-marine, du ski nautique et d'autres activités impliquant des courants d'eau rapides.
6. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil pendant longtemps. L'appareil risque de tomber en panne en cas de température ambiante excessivement basse ou élevée.
7. À manipuler avec précaution pendant le transport. Gardez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

13 Résolution des problèmes

Veuillez consulter la les questions fréquentes sur le site web : <https://support.zepp.com/en>.

14 Garantie et Politique de Renvoi

La Garantie Limitée Zepp couvre les produits Zepp contre les défauts de fabrication à compter de la date d'achat d'origine. La période de garantie est de 12 mois ou toute autre période requise par la législation en vigueur dans le pays d'achat du consommateur. Notre garantie s'ajoute aux droits prévus par les lois applicables sur les consommateurs.

Site officiel: www.zepp.com

Aide: support.zepp.com