


Z Σ P P

產品手冊


A1934

## 01 包裝內容


---

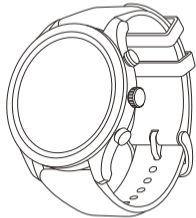

智慧手錶(含錶帶), 1 件

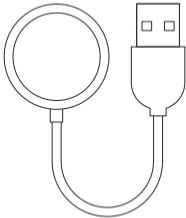

充電底座, 1 件





使用說明書, 1 份

## 02 手錶介紹

---

附註：

長按錶冠進行開機。若無法開機，請先將手錶充電後再嘗試。

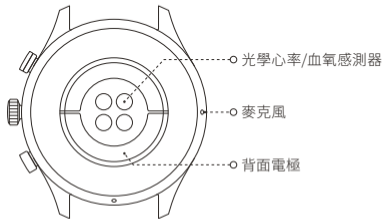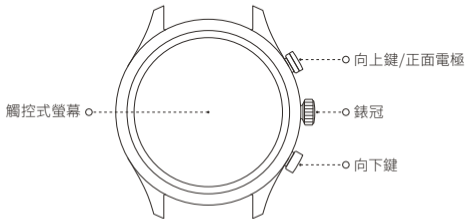

## 03 綁定手錶

---

1. 使用手機掃描操作手冊上的二維碼，以將App下載至手機。您也可以從Google Play商店或 Apple App Store下載最新版本的App。
2. 開啟App，註冊帳號並登入。
3. 遵循App中的步驟來正確配對手錶。配對完成後，手錶即會顯示正確的時間。
4. 您可以視需要設定其他手錶功能。

附註：

1. 為了獲得更好的使用者體驗，請使用最新版本的App。
2. 作業系統必須為Android 5.0、iOS 10.0或更高版本。
3. 請勿直接使用手機藍牙來配對手錶。遵循App中的步驟來正確配對手錶。



下載 Zepp App


## 04 手錶充電

---

1. 將手錶充電線的USB連接埠插入到電源變壓器或電腦USB連接埠中。
2. 將手錶底座放在充電底座上。
3. 充電開始後，手錶的螢幕上會顯示充電進度。

附註：


1. 請使用手錶隨附的充電底座，充電前，請保持充電底座乾燥。
2. 建議使用充電電流為1 A的電源變壓器。

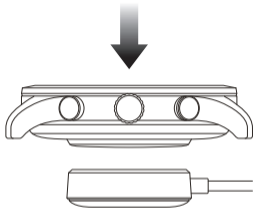

## 05 錶帶的拆卸與組裝

---

請參閱錶帶拆卸與安裝說明。

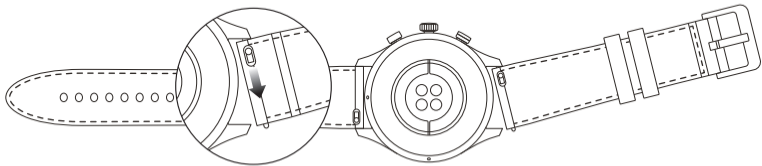

附註：

在組裝好錶帶後，適當地拉動錶帶，確保成功安裝。

## 06 佩戴手錶

---

1. 錶帶既不要太緊，也不要太鬆，讓皮膚留有透氣空間。令您舒適的同時，讓感應器發揮功效。
2. 在測量血氧飽和度的過程中，正確佩戴手錶，不要戴在手腕骨節上，手臂放平，手錶與腕部皮膚舒適貼合 (適當收緊錶帶)，保持手臂靜止。受外界因素 (手臂下垂、手臂晃動、手臂毛髮多、有紋身等) 的影響，可能出現測量結果不準確或無法出現測量值的情況。
3. 建議在運動時收緊手錶錶帶，運動之後再適當調鬆。

## 07 基本參數

---

產品型號：A1934

藍牙版本：BLE V5.0

輸入：5 V d.c. 最大1 A

BLE輸出功率：<5 dBm

藍牙頻率：2400-2483.5 MHz

工作溫度：0°C至45°C

防水等級：5 ATM

原產國：中國

裝置要求：安裝了Android 5.0、iOS 10.0或更高版本作業系統的裝置



Bluetooth® 文字標記和標誌是由Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，安徽華米信息科技有限公司經授權使用此類標記。其他商標和商品名稱歸屬於其各自的所有者。



## 08 NCC警語: (僅適用於台灣市場)

---

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



廢電池請回收

請適當處理廢舊電池，遵守本地規章。請勿將其焚化。

有關特定於Zepp Z手錶的訊息、認證和符合標誌，請在手錶的「設定 > 系統 > 規範」介面下查看產品認證資訊。

## 09 電池安全

---

1. 將電池投入火中或高溫烤箱中，或以機械方式輾壓或切割電池，可能會導致爆炸。
2. 將電池置於極高溫環境中，可能會導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。
3. 將電池置於極低氣壓中，可能會導致爆炸或易燃液體或氣體洩漏。

## 10 安全通知

---

1. 嚴禁讓兒童或寵物吞咬本產品或其配件，以免對其造成傷害。
2. 嚴禁在溫度過高或過低的區域中放置本產品，否則可能會導致著火或爆炸。
3. 嚴禁將本產品靠近熱源或明火，例如烤箱、電暖器等。
4. 部分人群屬於過敏體質，其皮膚對塑膠類、皮質類、纖維類等材質會有過敏反應，長期接觸的身體部位會出現紅腫、發炎等症狀，任何使用者如出現類似情況，應停止使用並諮詢醫生。
5. 不能使用未經許可或不相容的電源變壓器、充電器或USB纜線，否則可能會損壞手錶及配件，或是引發火災、爆炸或其他危險。
6. 裝置產生的無線電波可能會影響植入式醫療設備或個人醫用設備的正常工作，例如心律調節器、助聽器等。如果您使用了這些設備，請向其製造商諮詢使用本裝置的限制條件。
7. 請勿將本裝置及其附件做為普通的生活垃圾進行處理，請遵守當地有關處理本裝置及其附件的法令，並支援回收行動。

使用過度恐傷害視力

視力保護注意事項：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看熒幕，2歲以上每天看熒幕不要超過1小時。

## 11 維修和保養

---

1. 清洗時不要使用肥皂、洗手液、沐浴液、乳液等清潔劑，以避免因化學物質殘留而刺激皮膚，以及因腐蝕裝置而影響抗水效能。
2. 佩戴裝置沐浴 (支援沐浴的裝置)、游泳 (支援游泳的裝置) 或出汗後，請及時清潔並擦乾裝置。
3. 皮質類錶帶不具備防水功能，切勿沾水以免縮短錶帶使用壽命。
4. 淺色的腕帶需儘量避免接觸深色衣物，以防被染色。
5. 手錶不適用於浮潛、熱水淋浴、溫泉、桑拿 (蒸氣室)、跳水、潛水、滑水，以及面對高速水流的其他涉水活動和深水活動。
6. 請勿將裝置長時間放置在陽光直射之處。避免裝置溫度過高或過低，否則會引起裝置故障。
7. 運輸過程中小心輕放，保持裝置乾燥，遠離潮濕環境。

## 12 疑難排解

---

請在此網站上查看常見問題解答: <https://support.zepp.com/en>。

## 13 保固及退貨規定

---

Zepp有限保固涵蓋Zepp產品在原始購買日期開始的生產缺陷。保固期為12個月或其他期限，惟須符合消費者所在國家/地區適用的消費者法律的規定。我們的保固是對適用的消費者法律規定的權利的補充。

公司網站: [www.zepp.com](http://www.zepp.com)

支援中心: [support.zepp.com](https://support.zepp.com)