


Z Σ P P


Manuale del prodotto  
A1934

## 01 Contenuto della confezione


---

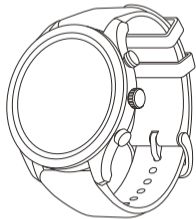

Smartwatch con la banda × 1

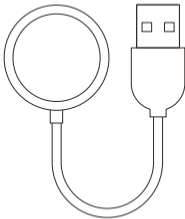

Base di ricarica × 1




Manuale di istruzioni × 1

## 02 Informazioni sull'orologio

---

Nota:

Tieni premuta la corona per accendere l'orologio. Se l'orologio non si accende, caricalo e riprova.

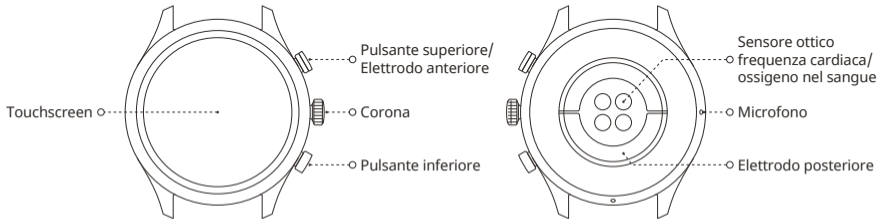

## 03 Associazione dell'orologio

---

1. Scansiona il codice QR presente sul Manuale di istruzioni con il telefono per scaricare l'app. Puoi anche scaricare la versione più aggiornata dell'app da Google Play Store o da Apple Store.
2. Apri l'app, registra un account e accedi.
3. Segui i passaggi nell'app per associare correttamente l'orologio. Al termine dell'associazione, l'orologio mostrerà l'ora corretta.
4. Puoi impostare le altre funzioni dell'orologio in base alle tue esigenze.

Nota:

1. Per una migliore esperienza utente, usa la versione più recente dell'app.
2. Requisiti di sistema: Android 5.0, iOS 10.0 o successivi.
3. Non associare l'orologio usando direttamente il Bluetooth del telefono. Segui i passaggi nell'app per associare correttamente l'orologio.



Scarica l'App Zepp


## 04 Caricare l'orologio

---

1. Collega il cavo di carica dell'orologio a un adattatore o a una porta USB di un computer.
2. Posiziona la parte inferiore dell'orologio sulla base di ricarica.
3. Quando la carica si avvierà, sullo schermo dell'orologio comparirà il progresso di carica.

### Nota:


1. Usa la base di ricarica fornita con l'orologio. Assicurati che la base di ricarica sia asciutta prima di iniziare la carica.
2. Utilizza un alimentatore da 1 A.

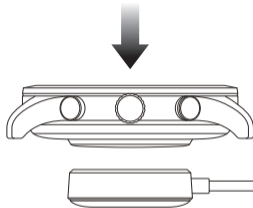

## 05 Smontaggio e montaggio del cinturino dell'orologio

---

Per disassemblare o assemblare il cinturino dell'orologio fai riferimento alle illustrazioni.

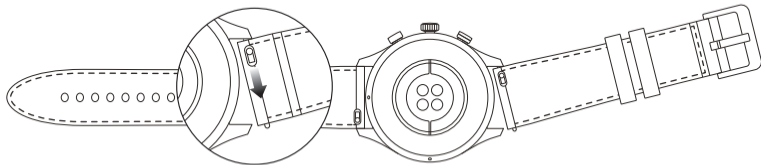

Nota:

Una volta assemblata la cinghia, tirare la cinghia correttamente per assicurarsi che sia installata con successo.

## 06 Indossare l'orologio

---

1. Indossa il dispositivo non troppo stretto né troppo allentato e lascia abbastanza spazio affinché la pelle possa traspirare. In questo modo, sarà comodo al polso e il sensore potrà funzionare correttamente.
2. Quando misuri la saturazione di ossigeno nel sangue, indossa l'orologio correttamente. Non indossare l'orologio sull'articolazione del polso, mantieni il braccio in piano, garantisci una vestibilità comoda del dispositivo rispetto alla pelle del polso (non troppo stretto né troppo allentato) e tieni il braccio fermo durante la procedura di misurazione. Se la misurazione è influenzata da fattori esterni (cedimento del braccio, movimento del braccio, peli del braccio, tatuaggi ecc.), il risultato può risultare inaccurato oppure potrebbe non essere disponibile alcun risultato.
3. Ti consigliamo di stringere il cinturino dell'orologio durante l'esercizio e di allentarlo al termine.

## 07 Parametri base

---

Modello prodotto: A1934

Ingresso: 5 V d.c. 1 A MAX

Frequenza Bluetooth: 2400-2483.5 MHz

Classificazione di resistenza all'acqua: 5 ATM

Requisiti del dispositivo: dispositivi installati con Android 5.0 o iOS 10.0 o versioni successive del SO

Visualizza le informazioni sulla certificazione del prodotto nella pagina Impostazioni > Sistema > Regolazione.

Versione Bluetooth: BLE V5.0

Alimentazione BLE in uscita: <5 dBm

Temperatura di funzionamento: 0 °C - 45 °C



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



## 08 Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

---



Tutti i prodotti con questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, secondo la direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. Per proteggere la salute e l'ambiente, consegna i rifiuti delle apparecchiature a un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, secondo quanto stabilito dalle autorità pubbliche statali e locali. Il corretto smaltimento e riciclaggio aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Contatta l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione e sui termini e le condizioni di questi punti di raccolta.

## 09 Certificazioni e approvazioni di sicurezza

---



Con la presente, Anhui Huami Healthcare Co., Ltd., dichiara che l'apparecchiatura radio tipo A1934 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://support.zepp.com/en/>  
Per ulteriori informazioni sulla regolamentazione e sui loghi di certificazione/conformità dei prodotti relativi a Zepp Z, consultare la sezione Regulatory sul proprio Zepp Z.

## 10 Sicurezza batteria

---

1. Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo oppure mediante frantumazione o taglio meccanico può causare un'esplosione.
2. Lasciare una batteria in un ambiente con una temperatura estremamente elevata può causare un'esplosione oppure la perdita di liquido o gas infiammabile.
3. Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare un'esplosione oppure la perdita di liquido o gas infiammabile.

## 11 Avviso di sicurezza

---

1. Non consentire ai bambini o agli animali domestici di mordere o ingoiare il prodotto o i suoi accessori, in quanto ciò potrebbe provocare lesioni.
2. Non posizionare il prodotto in ambienti eccessivamente caldi o freddi, in quanto potrebbe prendere fuoco o esplodere.
3. Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o a fiamme vive, come forni e stufe elettriche.
4. Alcune persone possono avere reazioni cutanee allergiche a plastica, pelle, fibre e altri materiali e dopo un contatto prolungato con tali componenti emergeranno sintomi quali rossore, gonfiore e infiammazione. Se avverti tali sintomi, smetti di usare il prodotto e consulta il tuo medico.
5. Non usare alimentatori, caricabatterie o cavi dati non autorizzati o incompatibili che potrebbero danneggiare l'orologio e i suoi accessori, nonché causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
6. Le onde radio generate dal prodotto possono influire sul normale funzionamento dei dispositivi medici impiantati o dei dispositivi medici personali come pacemaker e apparecchi acustici. Se usi tali dispositivi medici, consulta il produttore per eventuali restrizioni sull'uso.
7. Non smaltire questo dispositivo o i relativi accessori con i normali rifiuti domestici. Attieniti alle normative locali che disciplinano lo smaltimento di questo dispositivo e dei relativi accessori e rispetta la raccolta differenziata.

## 12 Reparación y Mantenimiento

---

1. Non usare detergenti come sapone, disinfettante mani, bagnoschiuma o lozione per la pulizia, per impedire che eventuali residui chimici irritino la pelle, corrodano il dispositivo o diminuiscano la resistenza all'acqua del dispositivo.
2. Se indossi il dispositivo durante un bagno (per i dispositivi che supportano tale attività), una nuotata (per i dispositivi che supportano tale attività) o un'azione che ti fa sudare molto, pulisci e asciuga prontamente il dispositivo.
3. Il cinturino in pelle non è impermeabile. Non bagnare il cinturino poiché ciò potrebbe accorciare la sua vita utile.
4. Quando usi dei cinturini chiari, evita il contatto con abiti scuri per impedire che questi lo tingano.
5. Non indossare l'orologio quando fai snorkeling, la doccia, il bagno in sorgenti termali, la sauna (bagno turco), immersioni, attività subacquee, sci d'acqua e altre attività che comportano la presenza di correnti d'acqua a elevate velocità.
6. Non esporre a lungo il prodotto alla luce diretta del sole. Una temperatura ambientale troppo alta o troppo bassa può causare guasti al dispositivo.
7. Maneggia il dispositivo con cura durante il trasporto. Mantieni il dispositivo asciutto e lontano dall'umidità.

## 13 Risoluzione dei problemi

---

Consulta le domande frequenti sul sito Web: <https://support.zepp.com/en>.

## 14 Garanzia e politica di restituzione

---

La garanzia limitata Zepp copre i prodotti Zepp contro i difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto originale. Il periodo di garanzia è di 12 mesi o altro periodo in base alle leggi applicabili in materia di consumo nel paese di acquisto del consumatore. La nostra garanzia è in aggiunta ai diritti previsti dalle leggi applicabili sui consumatori.

Sito ufficiale: [www.zepp.com](http://www.zepp.com)

Aiuto: [support.zepp.com](https://support.zepp.com)