



Z Σ P P

ユーザーガイド
A1934


01 同梱物

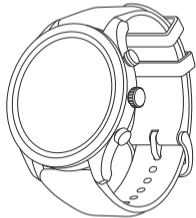

スマートウォッチ
(バンド付属) ×1

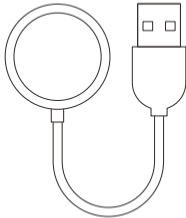

充電クレードル×1




取扱説明書×1

02 スマートウォッチ本体について

注:

スマートウォッチをオンにするには、クラウンを長押しします。スマートウォッチがオンにならない場合は、充電してから再試行します。

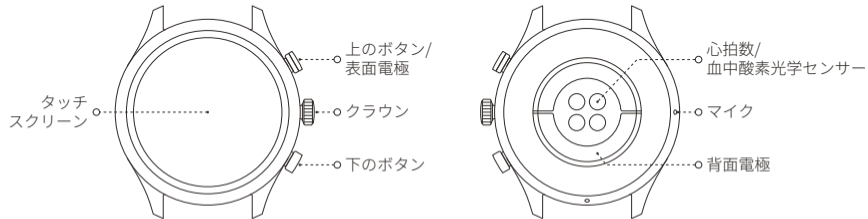

03 スマートウォッチとスマートフォンのペアリング

1. 取扱説明書にある QR コードをスマートフォンでスキャンして、アプリをスマートフォンにダウンロードします。また、アプリの最新バージョンを Google Play Store または Apple App Store からダウンロードすることができます。
2. アプリを開き、アカウントを登録して、ログインします。
3. アプリの説明に従って、スマートウォッチを正しくペアリングします。ペアリングが完了すると、スマートウォッチに正確な時刻が表示されます。
4. 必要に応じて、スマートウォッチの他の機能も設定できます。

注：

1. 快適な使用感を得るために、最新バージョンのアプリを使用してください。
2. オペレーティング システムは Android 5.0 または iOS 10.0 以上が必要です。
3. スマートフォンの Bluetooth を直接使用してスマートウォッチをペアリングしないでください。アプリの説明に従って、スマートウォッチを正しくペアリングします。




Zepp アプリのダウンロード

04 スマートウォッチの充電

1. スマートウォッチの充電ケーブルを電源アダプタまたはコンピューターの USB ポートに接続します。
2. スマートウォッチの下部を充電器に置きます。
3. 充電が開始したら、スマートウォッチには充電の進捗状況が表示されます。


注：

1. スマートウォッチ同梱の充電器を使用してください。充電する前に、充電器が乾いていることを確認します。
2. 電源は 1A のアダプタを使用してください。

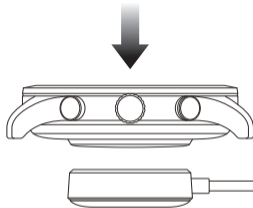

05 バンドのはずし方と取付け方

スマートウォッチのストラップを装着/取り外す方法については、図を参照してください。

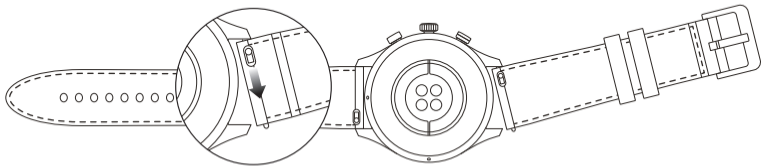

注：

バンドの取り付けが終わりましたら、バンドを引っ張って正しく取り付け出来ているか確認して下さい。

06 装着

1. スマートウォッチのストラップは、きつく締めすぎたり緩めすぎたりしないように装着して、皮膚が呼吸できる十分な隙間を残します。これにより快適感が得られ、センサーが機能できます。
2. 血液酸素飽和度を測定するときは、スマートウォッチを正しく装着します。スマートウォッチが手首関節に当たらないようにし、腕を水平にしてスマートウォッチと手首の皮膚が快適に (適度な締めつけ感で) フィットするように維持して、測定中は腕を動かさないようにします。外部要因 (腕の下がり、揺れ、体毛、タトゥーなど) の影響により、測定結果が不正確、測定に失敗する、または出力されない場合があります。
3. 運動中はスマートウォッチのストラップを締めて、運動後に緩めることをお勧めします。

07 基本パラメーター

製品モデル: A1934

入力: 5 V d.c. 最大 1 A

Bluetooth 周波数: 2400-2483.5 MHz

防水等級: 5 ATM

デバイス要件: Android 5.0 以上または iOS 10.0 以上の OS バージョンをインストールしたデバイス
ウォッチの [設定] > [OS] > [規制] ページで製品証明書情報を表示します。

Bluetooth バージョン: BLE V5.0

BLE 出力電力: <5dBm

動作温度: 0°C ~ 45°C



Bluetooth® のワード マークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。また、そのような商標を Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. はライセンスの下に使用します。その他の商標や商品名は、各所有者の商標や商品名です。

08 バッテリーの安全性

1. バッテリーを火や加熱炉に廃棄したり、機械的に破壊したり、バッテリーを切断したりすると、爆発する可能性があります。
2. 非常に高温な場所にバッテリーを放置すると、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする結果となる可能性があります。
3. バッテリーを非常に低い気圧にさらすと、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする結果となる可能性があります。



® 018-200262

09 注意事項

1. 怪我の可能性を回避するために、お子様やペットが本製品や付属品を飲み込んだり噛んだりしないようにしてください。
2. 本製品を過度に高温または低温の場所に置かないでください。発火や爆発の原因となる可能性があります。
3. 本製品をオープンや電気ヒーターなど、熱源や裸火の近くに置かないでください。
4. プラスチック、皮革、繊維、その他の素材に対してアレルギー反応が起きる場合があります。また、本製品の部品が長時間にわたって肌に触れていると、赤み、腫れ、炎症が起きる場合があります。このような症状が起きた場合は、使用を中止して、医師にご相談ください。
5. 純正品でない、または互換性のない電源アダプター、充電器、データケーブルを使用しないでください。ウォッチや付属品の破損、火災、爆発、その他の危険を生じる可能性があります。
6. 本製品によって発生する電波は、植込み型医療機器や、ペースメーカー、補聴器などの個人用医療機器の正常な動作に影響をおよぼす可能性があります。これらの医療機器を使用する場合は、本製品の使用に関する制限事項についてメーカーにお問い合わせください。
7. 本製品やその付属品は、通常のご家庭ごみとして捨てないでください。本製品とその付属品の廃棄に関する現地の法律と規制に従って、リサイクルにご協力ください。

Zeppの法的関連情報と製品認証情報については、Zeppの管理項目を参考してください。

10 修理とメンテナンス

1. 皮膚への刺激や、デバイスの腐食や、本デバイスの耐水性の低下につながる化学的残留物を防ぐために、石鹸、手指消毒剤、バスフォーム、またはローションなどの洗浄剤で洗浄しないでください。
2. デバイスを着用して入浴 (入浴をサポートするデバイスの場合) や、水泳 (水泳をサポートするデバイスの場合) や、汗が出る行為をした後は、すみやかにデバイスの洗浄と乾燥を行ってください。
3. 革のストラップは防水ではありません。耐用年数が短くなる可能性があるため、ストラップは濡らさないようにしてください。
4. 色が薄いウォッチのストラップを使用する場合は、色移りを防ぐために濃色の衣服に触れないようにしてください。
5. シュノーケリング、シャワー、温泉、サウナ (蒸しぶろ室)、ダイビング、水中潜水、ウォーター スキー、高速水流を伴うその他の活動を行うときは、スマートウォッチを装着しないでください。
6. デバイスを直射日光が当たる場所に長時間置かないでください。周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、デバイスが故障することがあります。
7. 輸送時は取扱いに注意してください。デバイスは乾燥状態を保ち、湿気の多い場所を避けてください。

11 トラブルシューティング

次の Web サイトで FAQ を確認してください: <https://support.zepp.com/en>

12 保証と返品ポリシー

Zepp Limited Warrantyは、本製品の購入初日から有効となる、Zepp製品の製造上の欠陥に対する保証です。保証期間は、購入国で適用される消費者法に準拠する12か月またはその他の期間となります。当社の保証には、適用される消費者法に準拠の上、当社規定の保証が付加されます。

公式ウェブサイト：www.zepp.com

ヘルプ：support.zepp.com